




SKANDICA

SPECTRUM

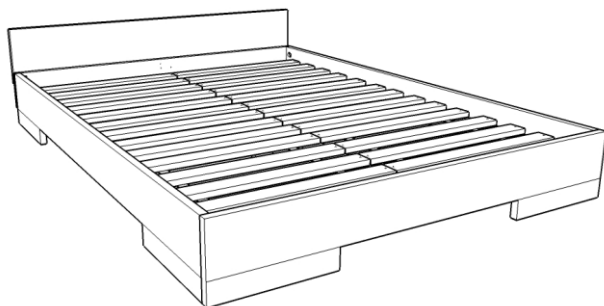

SPECTRUM

90 120 140 160 180 200

SPRAWDZENIE JAKOŚCI

SPRAWDZENIE WYMIARÓW

SPRAWDZENIE NAWIERCEŃ

PRZÓD

TYŁ

OPARCIE

SŁUPKI NISKIE

KLOCKI WYS. 13+8












MONTAŻ MUF

AKCESORIA

INSTRUKCJA

GWARANCJA

NR. PAKOWACZA

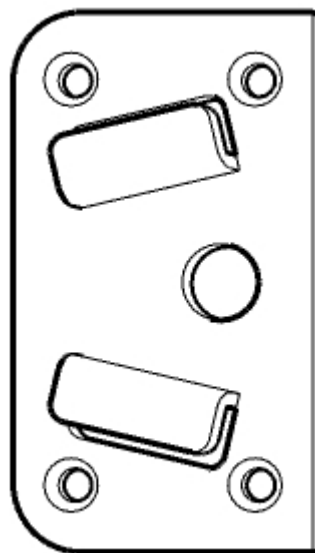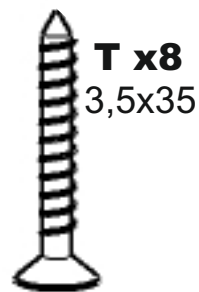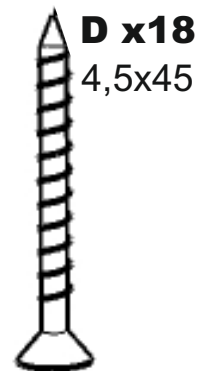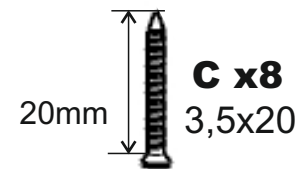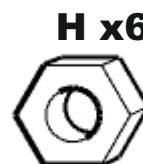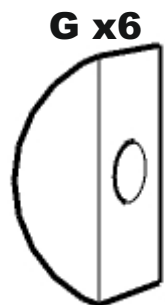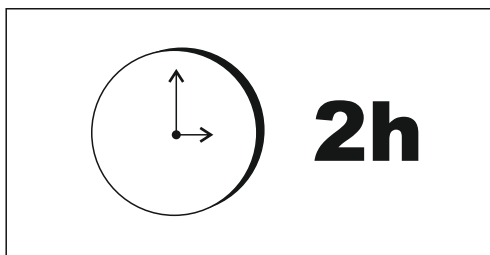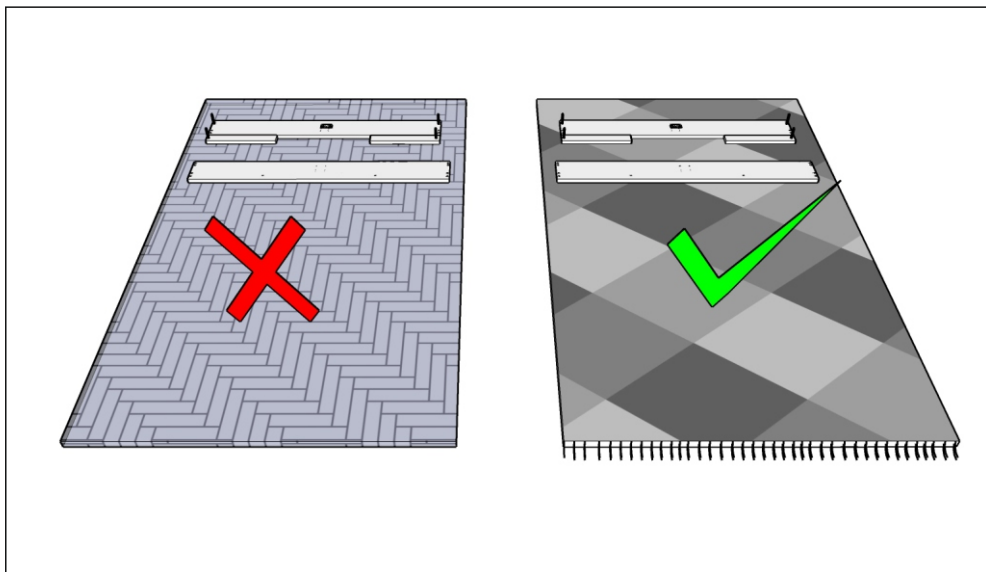
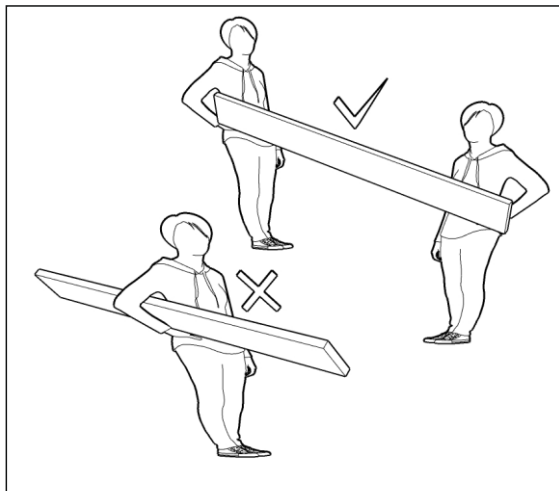
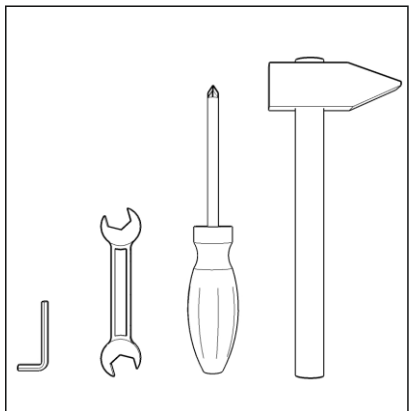


P. x2


F x6
M8 x80

E x8


A x12

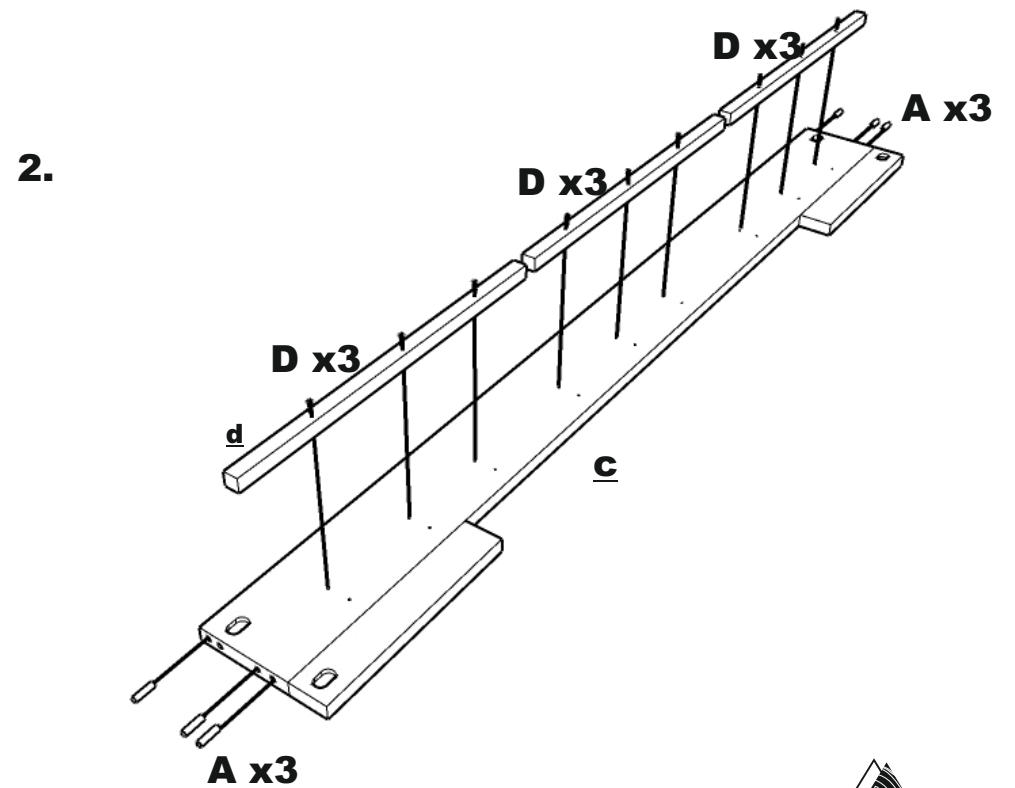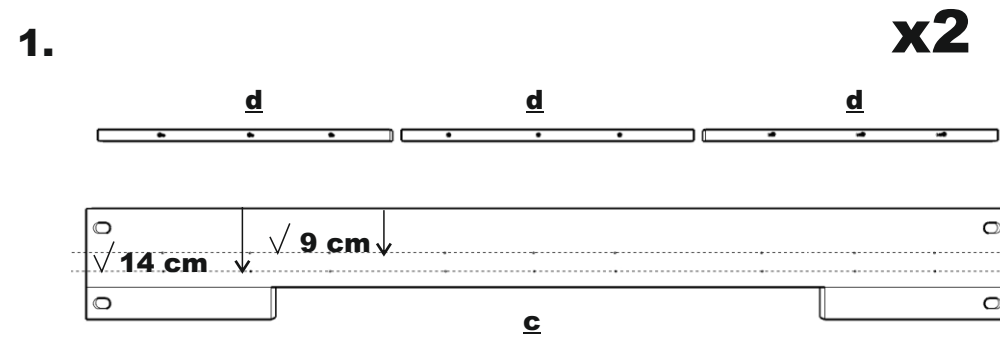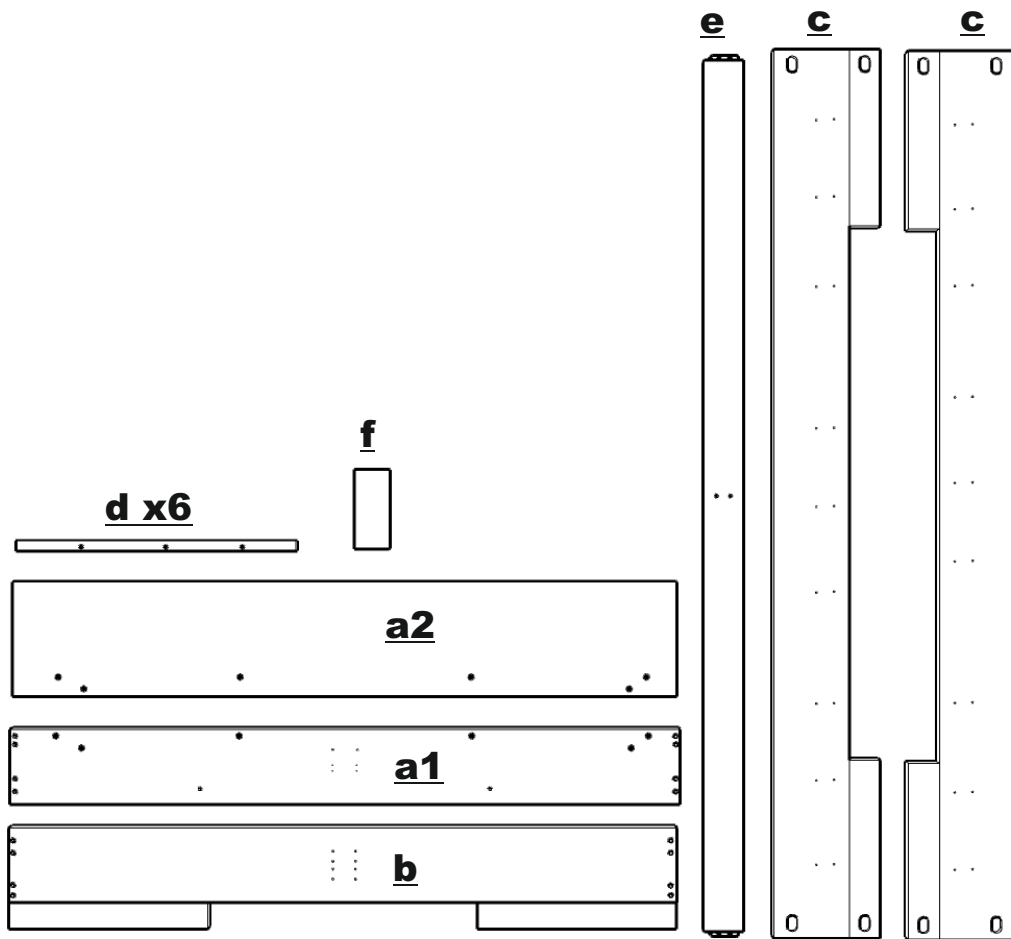


3.

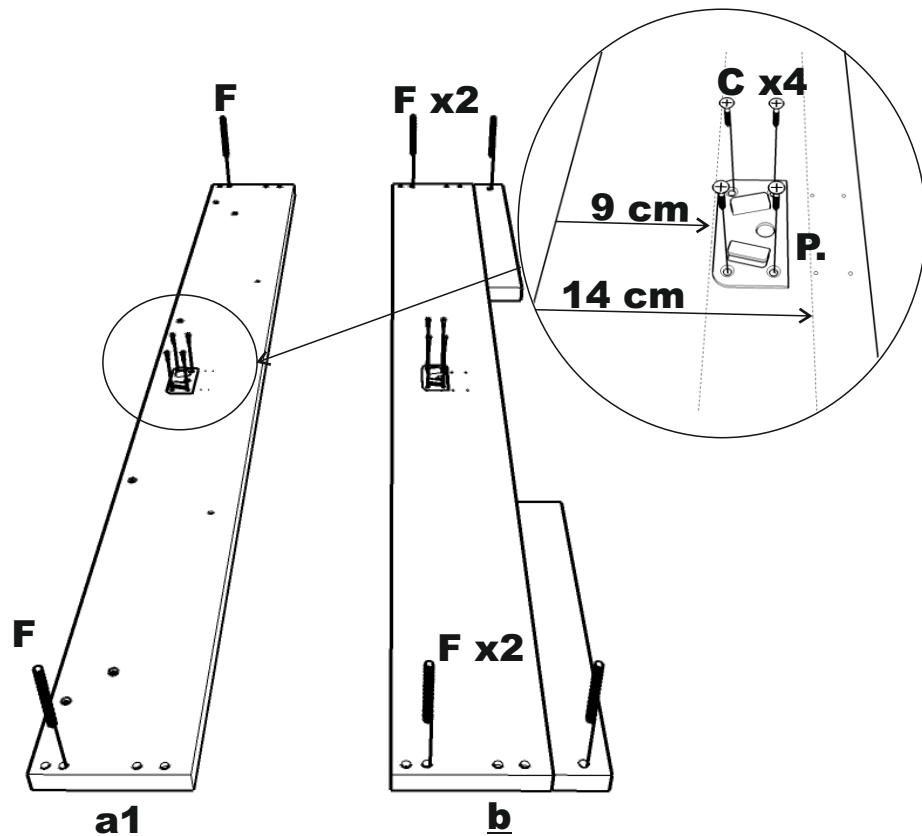


4.

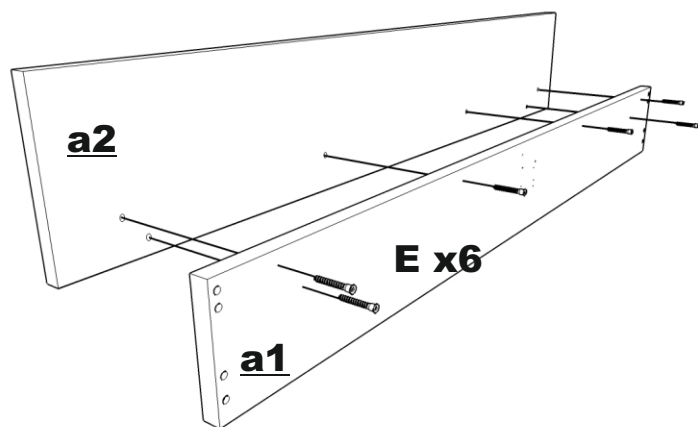


5.

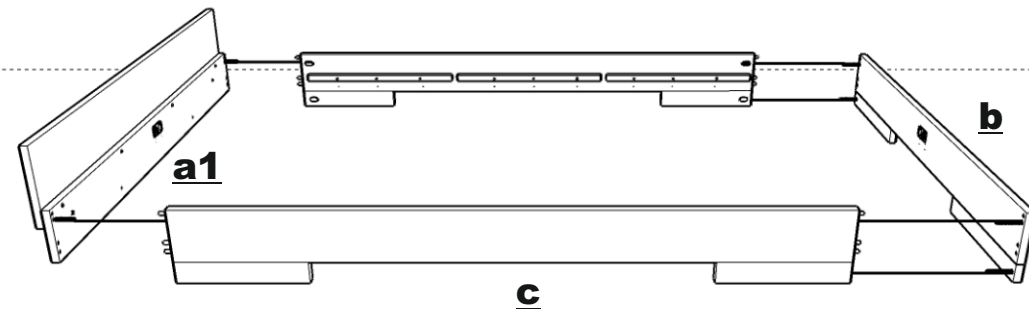


6.

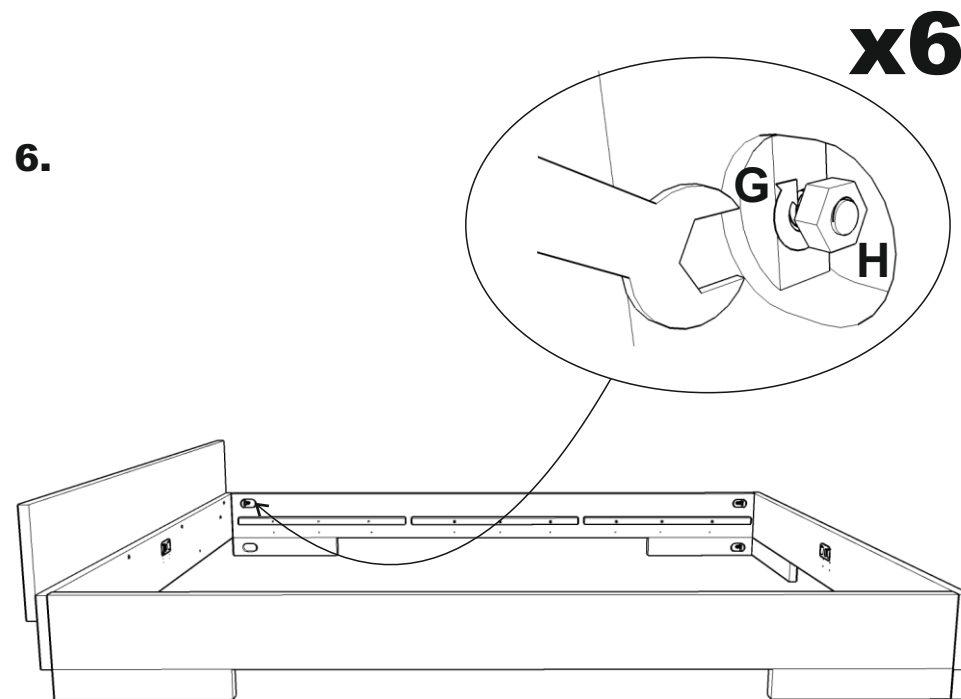



7.

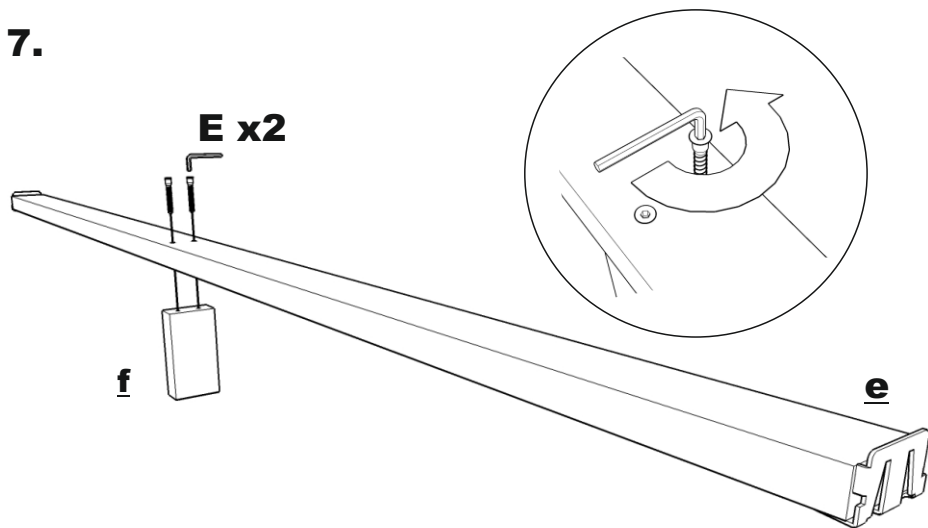


8.

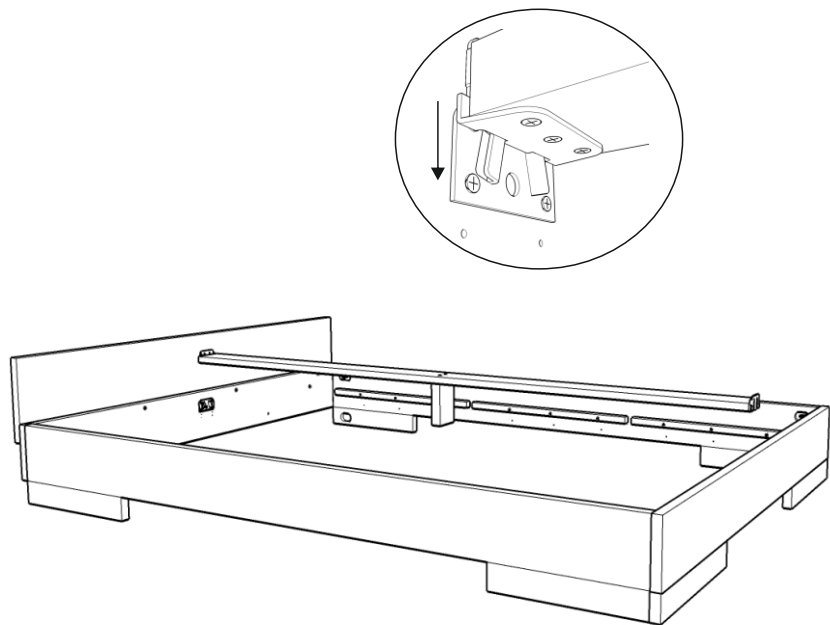

9.

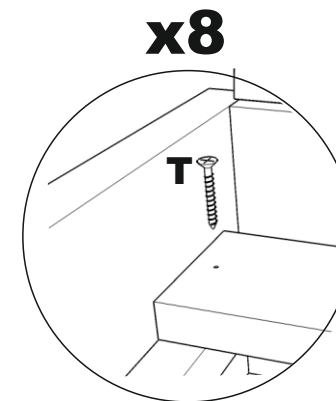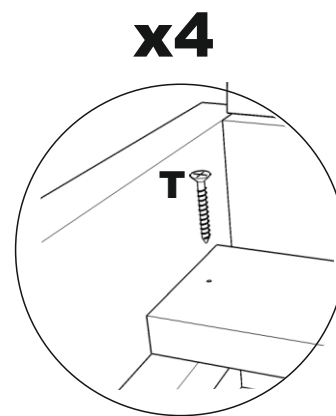

120x200
140x200
160x200

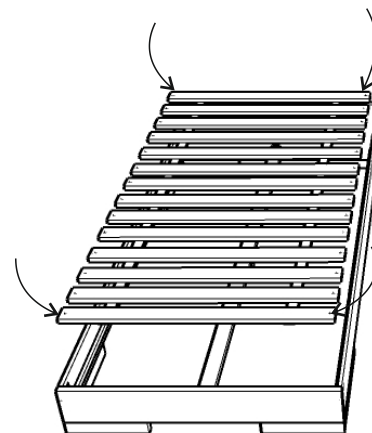

180x200
200x200

