




# WOOD&WOOD

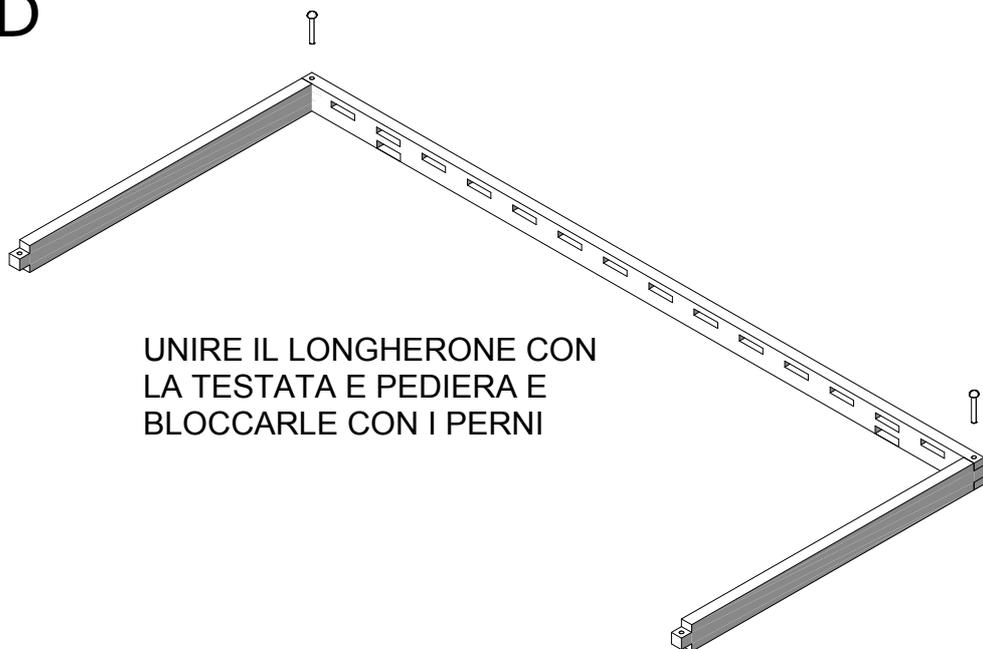

UNIRE IL LONGHERONE CON  
LA TESTATA E PEDIERA E  
BLOCCARLE CON I PERNI

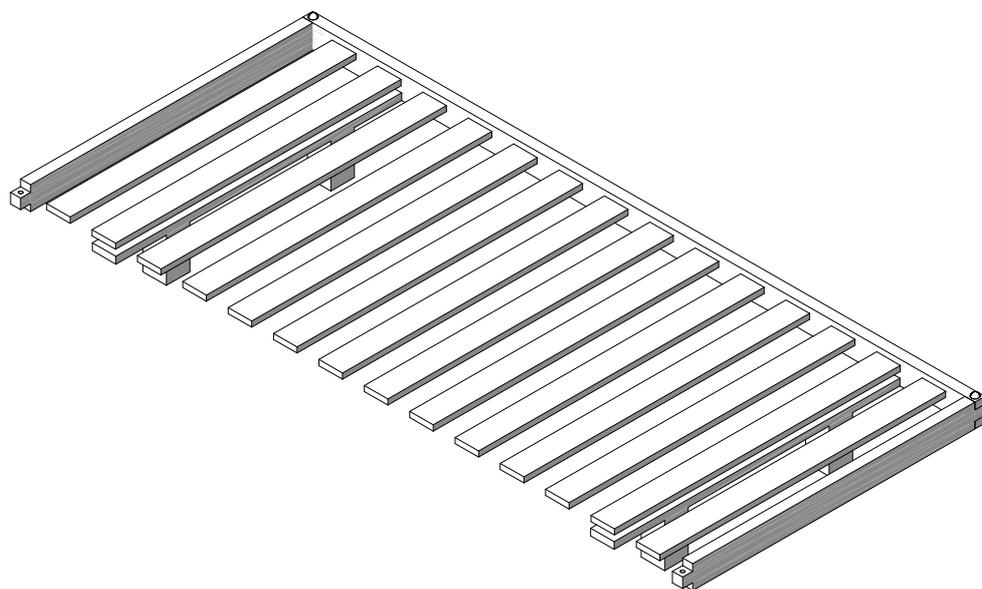

INSERIRE LE TRAVERSE CON I PIEDI E LE  
DOGHE NELLE APPOSITE SEDI SITUATE SUL  
LONGHERONE

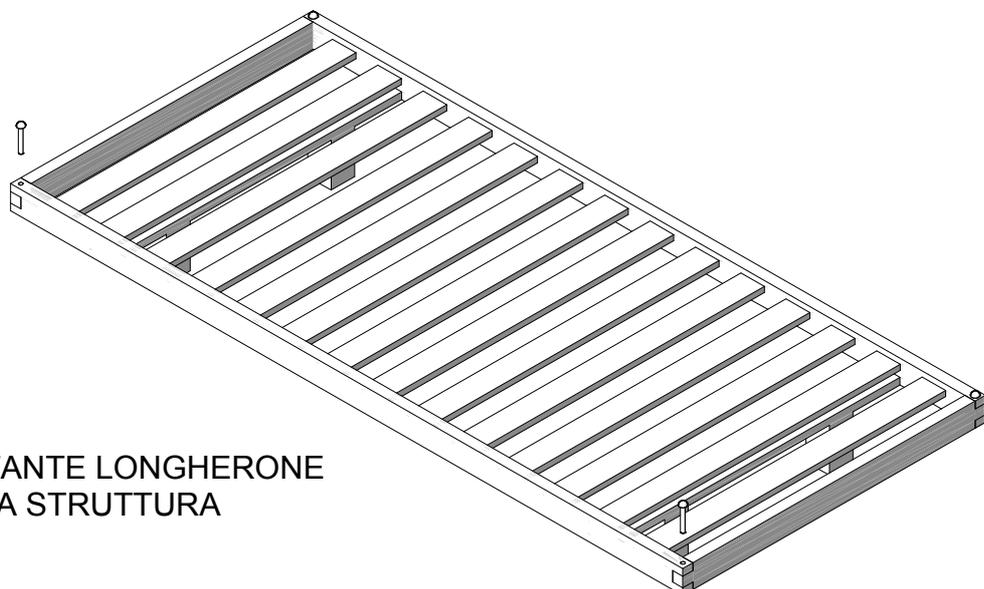

UNIRE IL RESTANTE LONGHERONE  
E CHIUDERE LA STRUTTURA  
CON I PERNI