


LETTO TACO

PER UN CORRETTO MONTAGGIO NUMIRSI DI CHIAVE A BRUGOLA E MARTELLO DI GOMMA

PRENDERE TESTATA E PEDIERE E I 4 PIEDI PERIMETRALI

AVVITARE LE COMPONENTI **A** NEI PIEDI NEL FORO CHE C'E' TRA I DUE SPINOTTI DI LEGNO
METTERE LE COMPONENTI **B** NEI FORI APPOSITI SITI IN TESTATA E PEDIERA AVENDO CURA
DI POSIZIONARLI COME DISEGNO, OVVERO CON IL FORO LATERALE GRANDE RIVOLTO
VERSO I PIEDI E FORO PER BRUGOLA FRONTALE
UNIRE I PIEDI CON TESTATA E PEDIERA: SE NECESSARIO BATTERLI LEGGERMENTE CON
UN MARTELLO DI GOMMA

CHIUDERE CON UNA BRUGOLA , INSERENDOLA NEL FORO FRONTALE DELLA COMPONENTE **B**

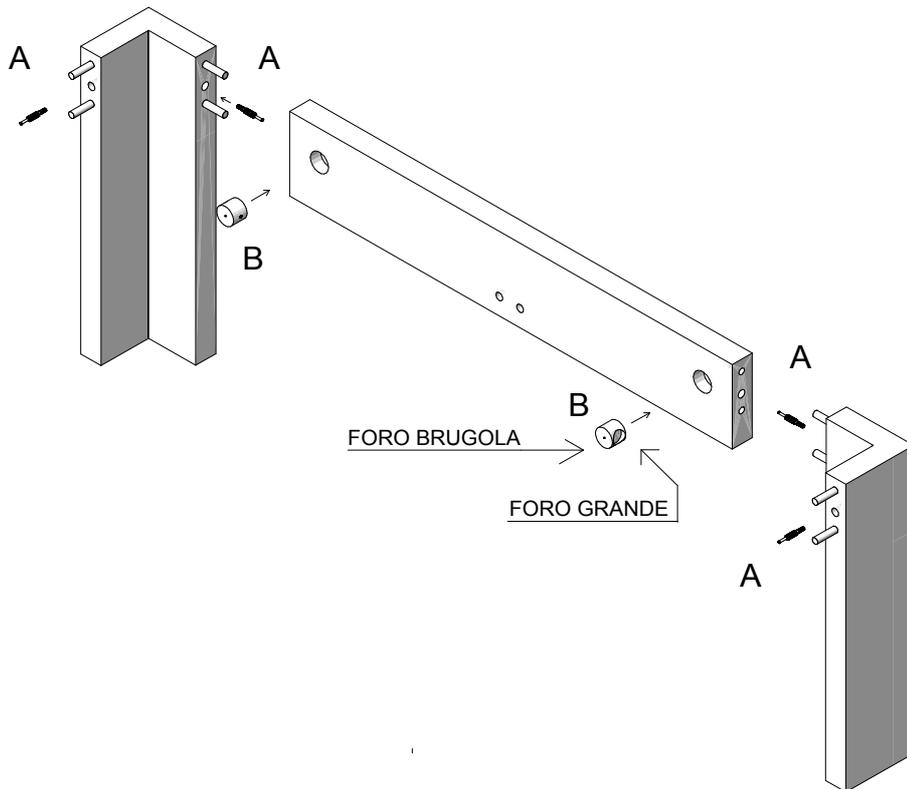

UNIRE TESTATA E PEDIERA CON LA TRAVERSA CENTRALE E RIPETERE LA STESSA
OPERAZIONE DI PRIMA MA CON I LONGHERONI OVVERO:

INSERIRE NEI LONGHERONI LA COMPONENTE **B** CON FORO GRANDE RIVOLTO VERSO I PIEDI E
FORO PER BRUGOLA FRONTALE
DOPO AVER AVVITATO LA STRUTTURA POSIZIONARE LE DOGHE E FISSARLE CON GLI SPINOTTI

